


## CFMOTO / X8 H.O. EPS

**Артикул:** 444.6885.1 Бампер передний  
**Марка:** CFMOTO  
**Модель:** X8 H.O. EPS  
**Год выпуска:** 2018-  
**Материал:** Алюминий 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Бампер.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	2 шт.
3. Винт M8x20.....	4 шт.
4. Шайба 8.....	4 шт.

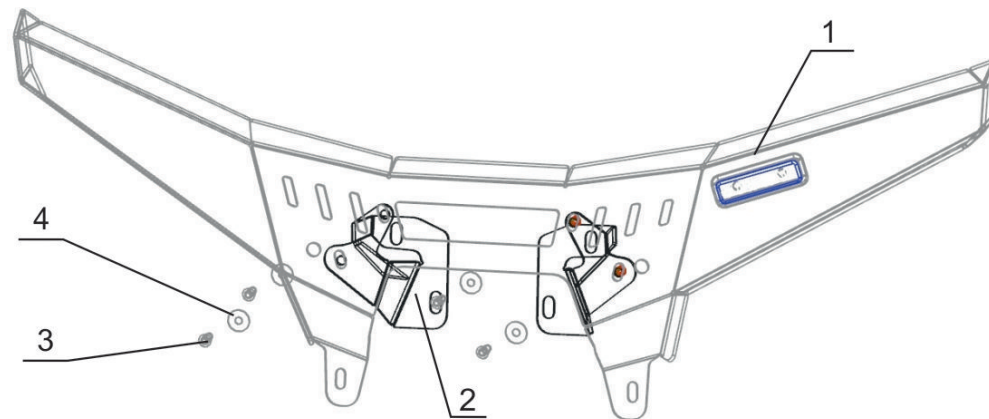

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить болты крепления переднего экрана, стандартного бампера и направляющего ролика троса лебедки.
2. Установить кронштейны поз. 2 между направляющим роликом троса лебедки, стандартным бампером и рамой квадроцикла, закрепить штатными болтами.
3. Установить бампер на переднюю часть квадроцикла. Нижнюю часть бампера закрепить в штатные отверстия рамы штатными болтами, установив при этом передний экран поверх бампера.
4. Закрепить верхнюю часть бампера к кронштейну поз. 2. винтами M8x20 поз. 3 и шайбами 8 поз. 4.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

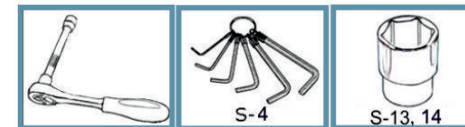

### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

