


## Polaris RMK 155"/PRO RMK 155"/SKS 155"/RMK ASSAULT 155"

**Артикул:** 444.7466.1 Бампер задний  
**Марка:** Polaris  
**Модель:** RMK 155"/ PRO RMK 155"/ SKS 155" /  
RMK ASSAULT 155"  
**Год:** 2016-  
**Материал:** Труба Al 25x3 мм



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Шайба 6.....	8 шт.
3. Гайка M6.....	8 шт.
4. Винт M6x16.....	8 шт.

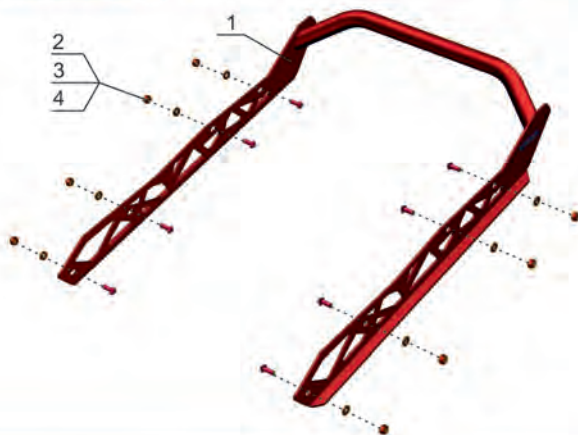

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный бампер снегохода.
2. Отклеить катафоты, установленные на боковых панелях заднего тоннеля.
3. С помощью шайб поз. 2, гаек поз. 3 и винтов поз.4 установить бампер поз.1.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

#### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



#### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



10-12 Nm



18-20 Nm



11.0-12.0 Nm