

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



**For: BRP SKI-DOO SKANDIC WT 900 ACE (2021-)
SKANDIC SPORT 600 EFI (REV GEN4 WIDE 20") (2021-)**

2444.7295.1



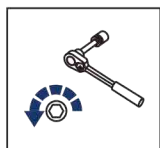

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

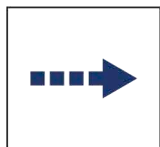




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

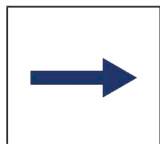













EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10;		HEX S - 5
---	---	---	---------	---	--------------

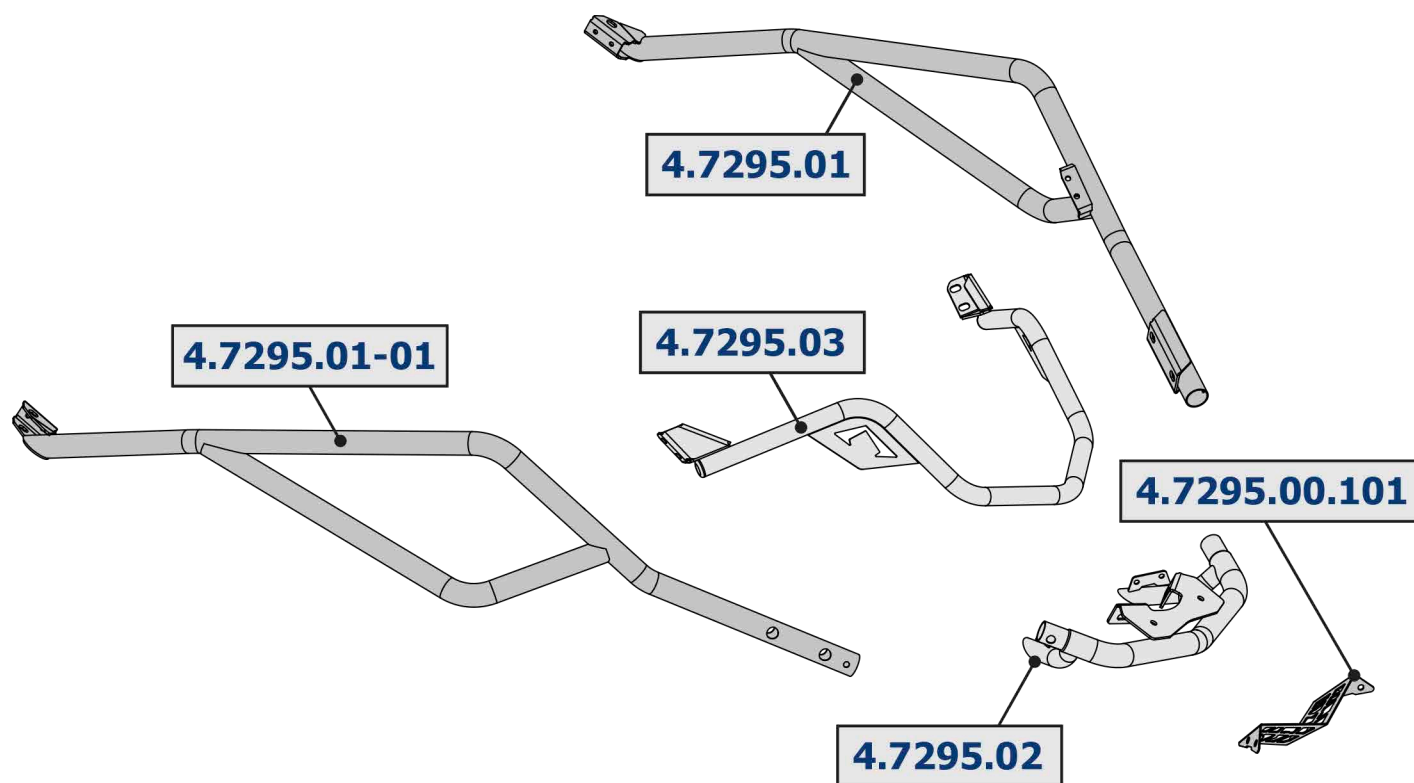

1  x4	2  x2	3  L=10mm x4	4  M6x16 x2	5  M6x16 x10	6  M6x20 x2
7  M6x50 x2	8  M6x20 x4	9  ø6 x12	10  ø6 x16	11  M6 x8	

